


versapPers

Slow juicer

Gebruiksaanwijzing

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing daar waar u hem nog kan naslaan.
- Het ontwerp van dit product kan worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.

www.versapers.nl

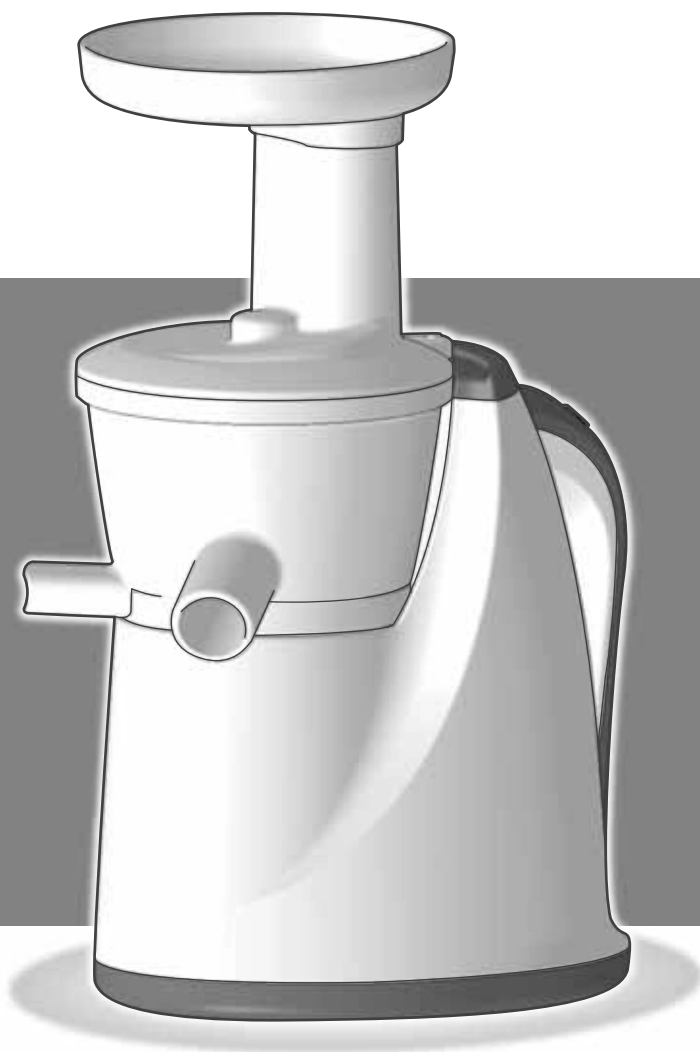

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Wanneer u het elektrische apparaat gebruikt, dient u voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder beschreven:

1. Lees alle instructies.
2. Om uzelf te beschermen tegen het risico van een elektrische schok dient u te voorkomen dat u de behuizing van de elektrische motor aan water of andere vloeistoffen blootstelt.
3. U dient goed toezicht op het apparaat te houden als kinderen in uw nabijheid zijn of als het apparaat door kinderen wordt gebruikt.
4. Indien het apparaat niet in gebruik is, maar ook bij montage/demontage, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
5. Vermijd contact met de draaiende onderdelen.
6. Gebruik de machine niet als de bedrading of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet naar behoren functioneert. Breng het apparaat naar uw dichtsbijzijnde service punt voor onderzoek, reparatie of aanpassingen.
7. Hulpstukken die niet door de producent zijn vervaardigd kunnen een gevaar opleveren bij gebruik.
8. Laat de elektrische bedrading niet overhangen bij een tafel of aanrecht.
9. Zorg er te allen tijden voor dat het persvat goed op het apparaat aansluit en zich in de juiste positie bevindt.
10. Zet het apparaat uit met de aan/uit knop alvorens u het uit elkaar haalt voor het schoonmaken. Wees zeker dat de motor niet meer draait alvorens u het persvat van de machine haalt.
11. Steek niet uw vingers of andere voorwerpen in de toevoeropening als het apparaat in werking is. Als toevoeropening verstopt raakt of vastzit, kunt u de drukker gebruiken om resterend voedsel het apparaat in te voeren. Als dit niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en corrigeer de verstopping handmatig.
12. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
13. Plaats het apparaat niet te dicht bij een lopende kraan of bij een fornuis of andere hittebron.
14. Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden waar het voor bestemd is.

Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig!

Voor Versapers slow juicer gebruikers

De Versapers slow juicer is een geheel nieuw mechanisme waar vers sap gemaakt wordt door het persen en niet door het raspen of slingeren. De Versapers slow juicer is een nieuw gepatenteerd product dat u in staat stelt sojamelk, groente sap, fruitsap en nog vele andere verse producten te maken.

Het nieuwe systeem met langzame schroef helpt uw sap koud en vers te houden. De natuurlijke smaak, voedingswaarde, vitaminen en kleur blijven behouden.


Voor een beter gebruik en onderhoud: volg alstublieft de gebruiksaanwijzing aandachtig op.

Versapers is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of ongevallen die plaatsvinden door het niet goed opvolgen van deze gebruiksaanwijzing. Neem deze gebruiksaanwijzing ter hand als u iets moeilijk vindt of als u niet zeker bent tijdens het gebruik. We hebben er veel aandacht aan besteed om u zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Als u hier gebruik van maakt, zal het u helpen om nog meer plezier en gezondheid te beleven aan uw nieuwe aankoop.

Inhouds opgave


Introductie	3
Inhoud van de doos	4
Veiligheidsvoorschriften	5
Montage-instructies – Manier 1	8
Montage-instructies – Manier 2	9
Hoe gebruikt u de vers sap pers	12
Aanwijzingen tijdens gebruik	13
Demonteren en schoonmaken	14
Als er iets mis is	15
Product specificaties	16

Inhoud van de doos

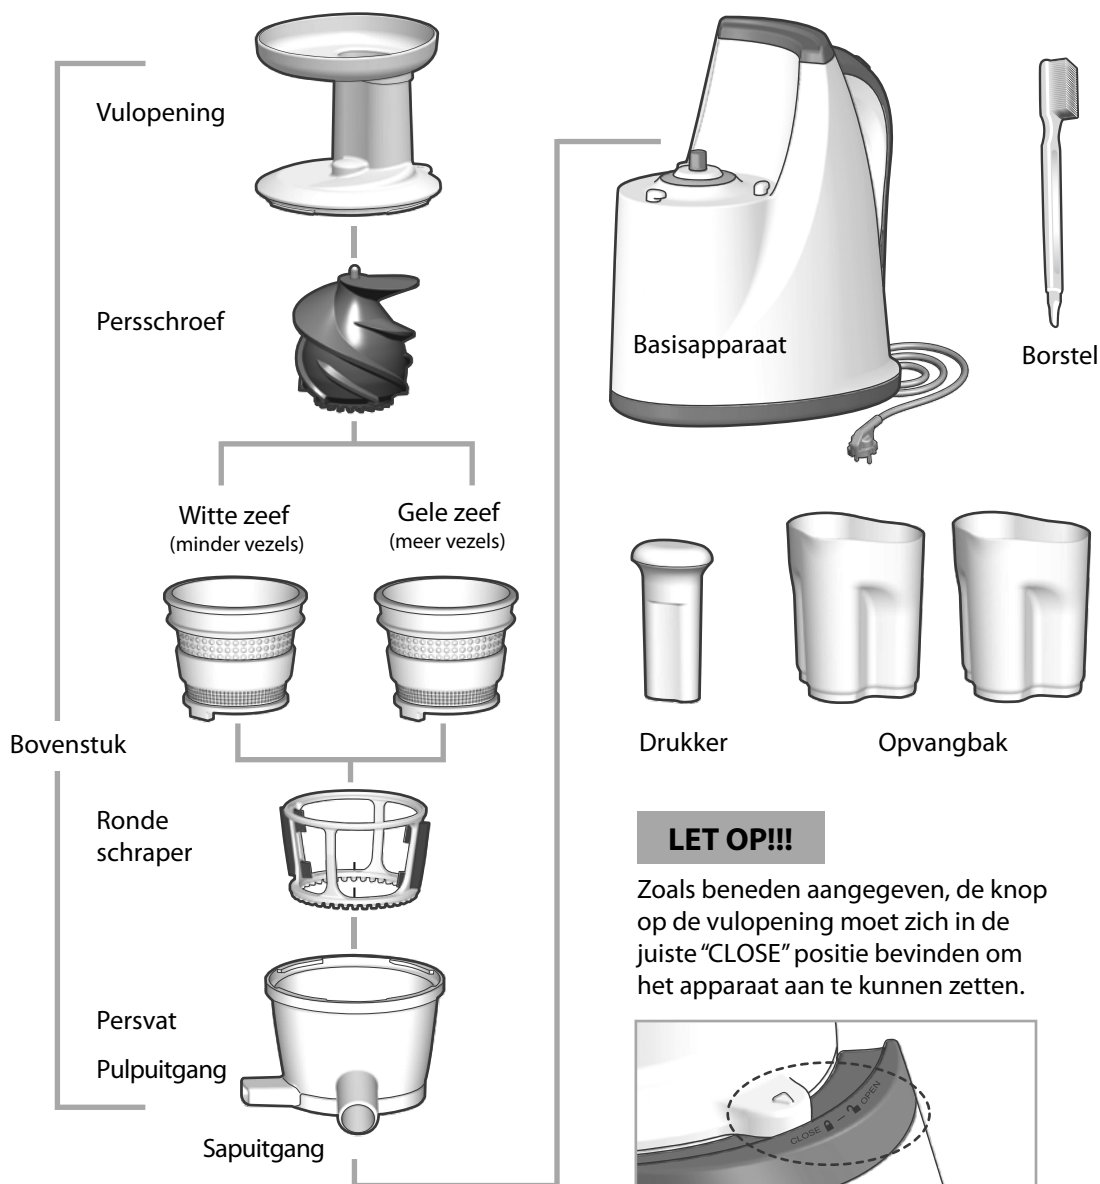

LET OP!!!

Zoals beneden aangegeven, de knop op de vulopening moet zich in de juiste "CLOSE" positie bevinden om het apparaat aan te kunnen zetten.

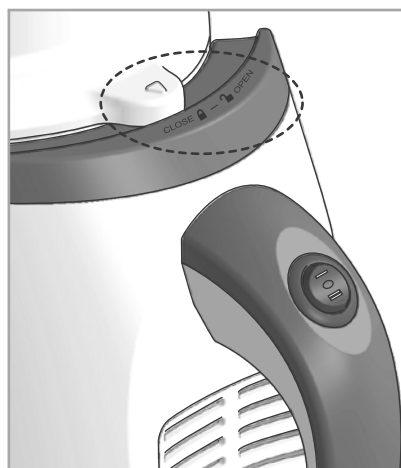

LET OP!!!

Zet de machine niet 'droog' aan. Zet de machine pas aan als u voedingsmiddelen wilt gaan invoeren.

Veiligheids voorschriften



Lees aandachtig door voor gebruik.

Volg de instructies op om ongelukken te voorkomen.

Waarschuwingstekens



Waarschuwing: het niet opvolgen van deze waarschuwing kan blijvend letsel tot gevolg hebben.



Let op: het niet opvolgen van deze waarschuwing kan het apparaat ernstig beschadigen.

Waarschuwingstekens

Voorbeeld:



(gevaar voor uw gezondheid)



(doe dit niet)




(beperkingen)


Waarschuwing




Zorg dat u handen droog zijn als u de stekker uit het stopcontact haalt. Raakt u de stekker met natte handen aan dan levert dit elektrocutie gevaar op.

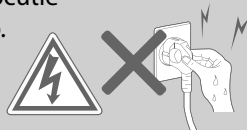

Zorg dat de stekker zich correct in het stopcontact bevindt.

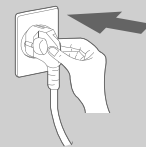

Gebruik alleen 230 volt stroom van het elektriciteit net.



Forceer de stekker niet in het stopcontact. Wees er zeker van dat de stekker of het snoer zich niet in de buurt van een hittebron bevindt.

Waarschuwing



Demonteer het basisapparaat niet zelf. Raadpleeg bij problemen een gekwalificeerde technicus van Versapers.



Gebruik de Versapers niet wanneer het elektriciteit snoer los zit of beschadigd is.



Stop geen onbekende voorwerpen in de machine.



Houd het basisapparaat te allen tijde droog en vrij van vocht.



Houd de Versapers buiten het bereik van kinderen of personen die niet bekend zijn met de gebruiksvorschriften.



Demonteer de versapers niet als u hem aan heeft staan. Zet hem eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u met demontage begint.

Voorzichtig



Zet het apparaat niet aan voordat het bovenstuk op de juiste wijze is gemonteerd.
De vulopening mag niet los zitten.



Indien u aardgas ruikt of zich er een ander ontvlambaar gas in de buurt van het elektrisch apparaat bevindt, zet het apparaat dan niet aan en haal de stekker niet uit het stopcontact, totdat u er zeker van bent dat de ruimte gasvrij is en goed geventileerd is.



Gebruik de versapers alleen op een vlakke, droge en stevige ondergrond.



Stop geen vreemde voorwerpen in de machine.

Voorzichtig



Indien de schroef stopt met draaien, zet de machine dan voor enkele seconden in de 'REV' stand.
Probeer het dan opnieuw.



Gebruik alleen de bijgeleverde drukker in de vulopening.
Andere voorwerpen kunnen het apparaat ernstig beschadigen.



Gebruik de Versapers niet langer dan 30 minuten in een aaneengesloten periode.
Geef de motor 10 minuten rust na elke periode van 30 minuten gebruik.



Zorg dat er geen water of vocht bij de motor komt.

Voorzichtig



Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik.
Trek niet aan het snoer maar houd de stekker zelf vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.



Als tijdens gebruik zich een ongebruikelijke geur of rook ontwikkelt, stop dan met gebruik en breng de Versapers naar uw verkooppunt voor controle.




Het basisapparaat weegt 5,2 Kg.
Als u het optilt, houdt het dan stevig met twee handen vast.




Gebruik geen water heter dan 80 graden Celsius voor het afspoelen van de onderdelen.

Montage-Instructies – Manier 1

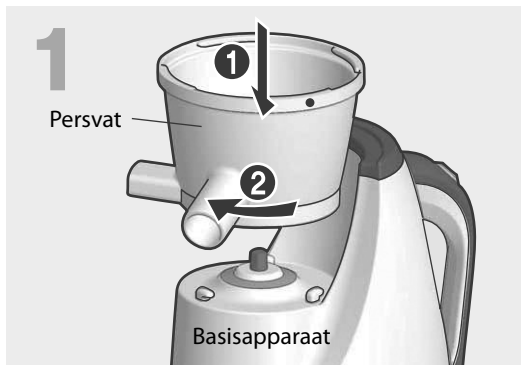

Monteer het Persvat op het Basisapparaat

- Zorg dat het persvat geheel over de pin is geschoven
- Draai het persvat met de klok mee om te sluiten.

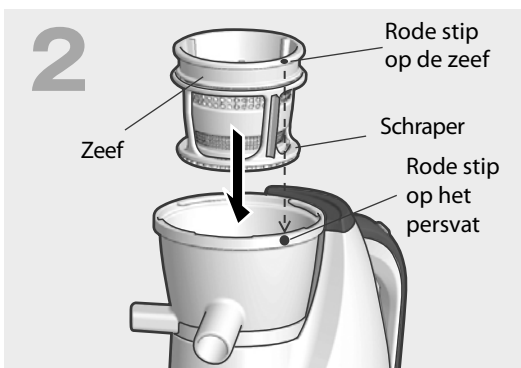

Plaats de zeef (wit of geel) in de ronde schraper.

- Monteer het geheel in het persvat.
- Let op dat de rode stip op de zeef, en de rode stip op het persvat, met elkaar opgelijnd staan.




Plaats de persschroef in het midden van de zeef en druk het goed aan.




Monteer de vulopening op het persvat

- Draai de vulopening met de klok mee om het goed te sluiten.
- Zorg dat de pijl op de vulopening opgelijnd staat met de rode stip op het persvat.

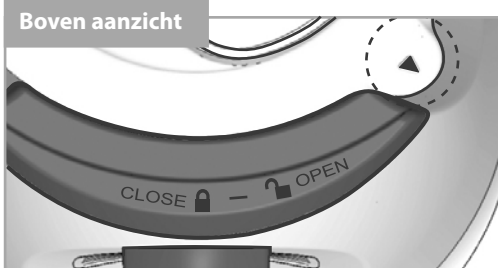


Zorg dat de pijl op de vulopening opgelijnd is met het 'CLOSE' teken op het basisapparaat.

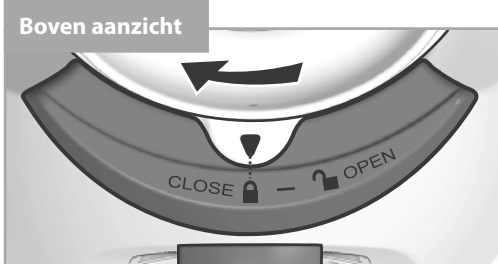

Herhaal deze stappen in omgekeerde volgorde om de Versapers te demonteren.


Montage-instructie – Manier 2

1

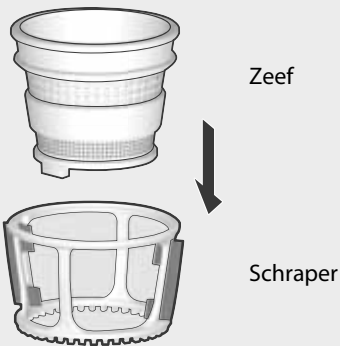

Plaats de zeef in de ronde schraper.


2

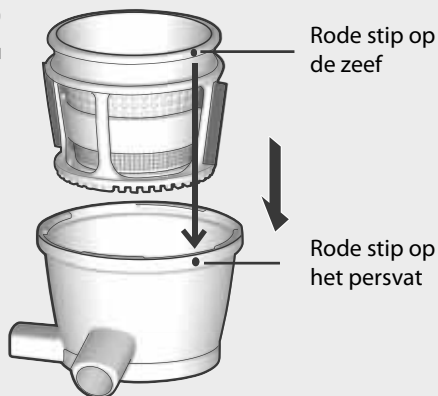

Plaats dit geheel in het persvat.

LET OP dat de rode stip op de zeef en de rode stip op het persvat met elkaar zijn opgelijnd.


3

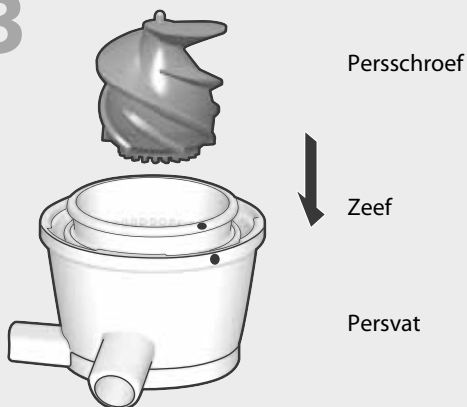

Duw de persschroef in de zeef. Duw de persschroef stevig aan, zodat hij goed aansluit op de zeef.

Montage-instructie – Manier 2


4

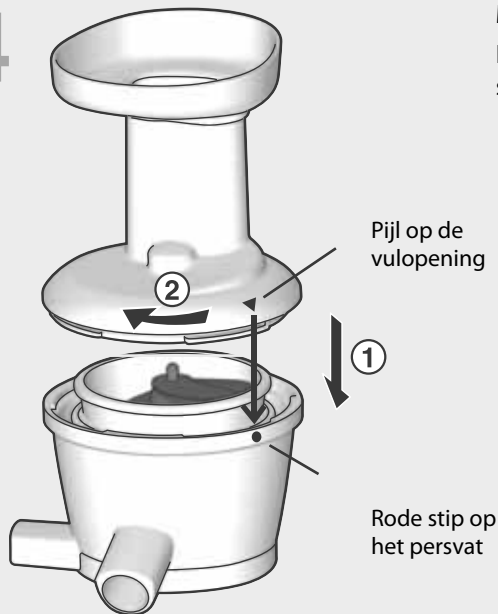

Monteer de vulopening op het persvat.

Let op dat de pijl op de vulopening en de rode stip op het persvat met elkaar zijn opgelijnd.

5

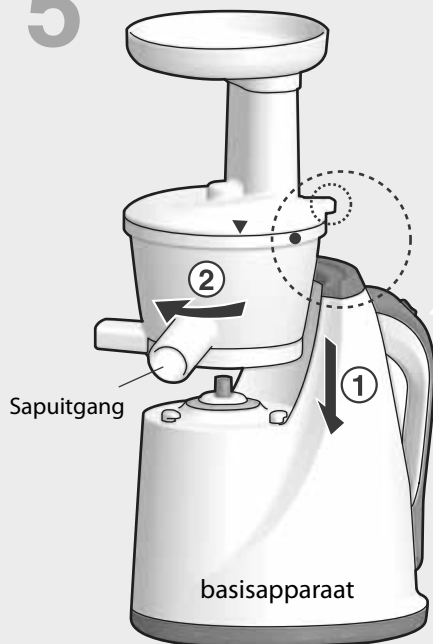


Plaats nu het gehele bovenstuk in een keer op het basisapparaat.

Zoals de figuur hieronder laat zien: zorg ervoor dat de pijl op de vulopening opgelijnd is met het 'CLOSE' teken op het basisapparaat.

OPEN



CLOSE

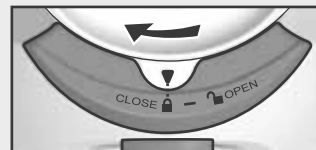

Montage-instructie – Laatste stap (Manier 1 & 2)

6




Stop de stekker in het stopcontact en plaats de opvangbakken onder de sapuitgang en de pulpuitgang.

Siliconen lipje

Onder het persvat zit een klein geel siliconenlipje. Deze dient om vloeistof uitsluitend uit het ronde gat te laten lopen. Zorg dat dit lipje goed op zijn plaats zit voor u begint met sap maken. U kunt het lipje voor het schoonmaken verwijderen door met uw vinger aan een van de zijkanten te trekken.

NB: U kunt het lipje makkelijk kwijt raken als u niet oplet. Plaats het daarom altijd direct terug.

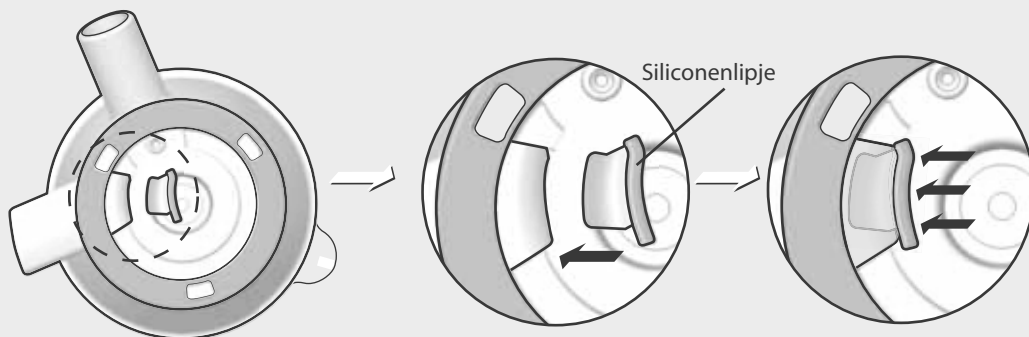

Hoe gebruikt u de Versapers


1



De machine heeft 3 standen:

- **Aan (ON)** start de motor en u kunt beginnen sap te maken door verse producten in de vulopening in te voeren.
- **Uit (O)** is de middenpositie en stopt de motor.
- **Terug (REV)** hoeft u alleen te gebruiken als de pers vastloopt met fruit of groente. Dit helpt om de machine te 'ontstoppen'.

2

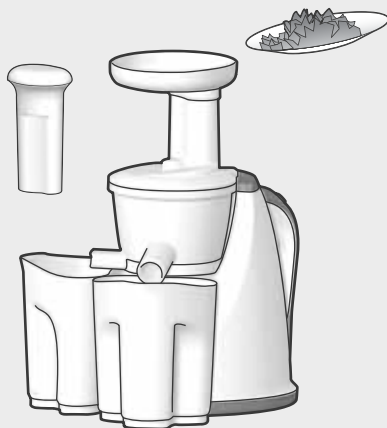


Maak groenten en fruit zorgvuldig schoon voor u het gaat persen.

U kunt fruit en groenten invoeren in de vulopening. Als u het in kleine stukjes invoert, glijdt het veelal vanzelf naar beneden in de pers. Soms kunt u de drukker gebruiken als de vulopening verstopt zit.

Verwijder harde zaden voordat u het gebruikt.

Droog uw handen als u klaar bent met persen. Zet de machine uit. Raak de aan/uit knop alleen aan met droge handen.

3

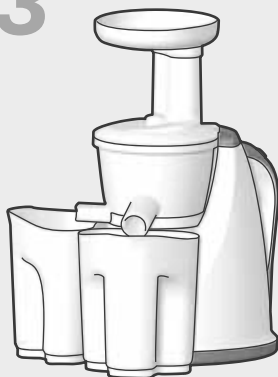

Sap dat u niet direct opdrinkt moet u in de koelkast bewaren.



Zorg dat uw handen droog zijn als u met de machine werkt.



Zet de machine niet aan als er geen producten in de invoeropening zitten.



Machine niet proef draaien met een droog persvat.

Aanwijzingen tijdens gebruik



Gebruik de versapers niet langer dan 30 minuten achter elkaar.

Dit zou de motor kunnen oververhitten. Geef de versapers daarom minstens 10 minuten rust na elke 30 minuten draaien.



Gebruik niets anders dan de drukker in de vulopening.

Vorken, lepels, stokjes of andere voorwerpen kunnen u verwonden of de versapers ernstig beschadigen.



Verwijder harde zaden en pitten.


De versapers kan beschadigd raken door bijvoorbeeld pitten van kersen, abrikozen, perziken, olijven, dadels, nectarines etc. Pitten van een watermeloen, appels vormen geen probleem. Van citrusvruchten doet u er goed aan pitten die u ziet te verwijderen, maar deze vormen geen probleem. Pitten van een galiameloen, honingmeloen of papaya geven u geen sap en zijn makkelijk te verwijderen. Doe dit dan ook voor het sap maken.



Snijd harde groenten en fruit in kleine stukjes.

Winterwortels en bieten zijn erg hard. Om het apparaat niet te veel te belasten, kunt u deze het beste in staafjes of reepjes van 1 cm dikte snijden alvorens u ze invoert in de vulopening.

Als de motor vastloopt doe dan het volgende

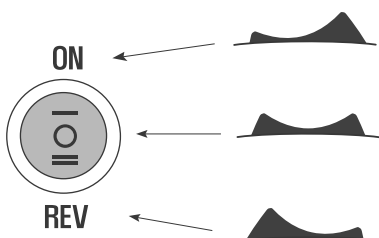


Zet de machine eerst uit. Zet dan de machine in achteruit voor 2 tot 3 seconden. Zet vervolgens de machine weer aan. Als dit niet volledig helpt, probeer het dan nog een keer.

Als na de tweede keer achteruit de machine nog steeds vastloopt, zet de machine dan uit en demonteer het bovenstuk. Probeer de volgende keer minder tegelijk in te voeren of snijd harde of vezelige groenten in kleinere stukken alvorens u het invoert.


Demonteren en schoonmaken

1 Zet de machine uit.


2 Draai de vulopening tegen de klok in naar 'OPEN' door deze beet te pakken en de pulpuitgang. Het kort indrukken van de 'REV' knop kan hierbij helpen.

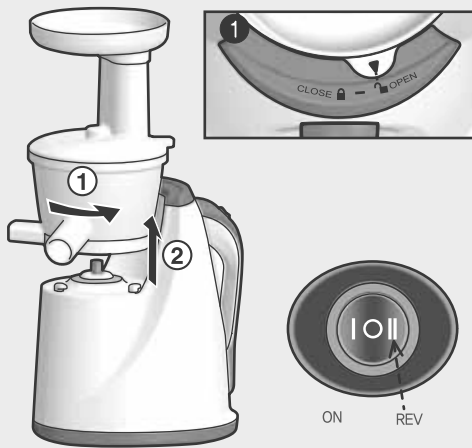

3 Volgorde van demontage

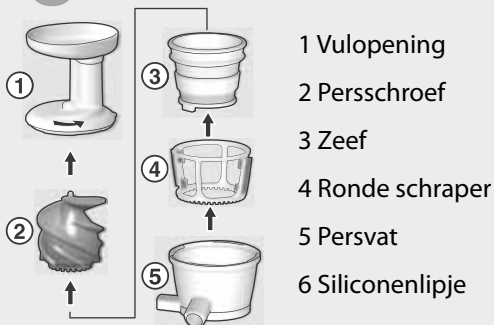


4 Haal het siliconenlipje uit het persvat en plaats deze terug, zodra het persvat schoon is.

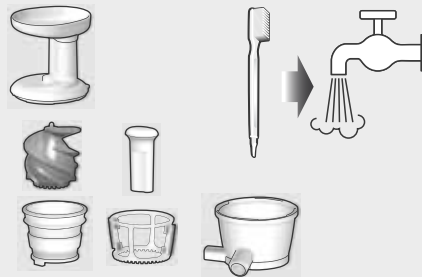

Gebruik de borstel om de zeef beter schoon te maken.
Gebruik **GEEN** schuursponsje.

5 Gebruik een droge doek om het basisapparaat schoon te maken, eventueel een licht vochtige doek. Spoel het basis apparaat niet af met water.

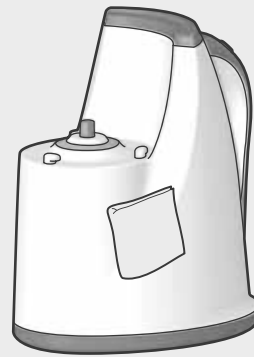

6 Droog alle onderdelen af, nadat ze schoon zijn.

Als er iets mis is

Probleem

Oplossing

De machine werkt niet.

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of het bovenstuk in de juiste positie op het basis apparaat is gemonteerd.
- Bel met uw winkel waar u de versapers heeft gekocht.

Er komt weinig sap uit of er komt sap uit de pulpuitingang.

- Controleer of het siliconenlipje goed op zijn plaats zit.
- Kijk of het fruit of de groente wel vers is.

De motor stopt.

- Controleer of er teveel groente/fruit tegelijk is ingevoerd.
- Controleer of harde zaden zijn verwijderd.
- Zet de machine uit en in achteruit voor 2 seconden. Probeer het dan weer.

Er komt een krijsend/ piepend geluid als ik sap maak.

Dit geluid is normaal en hangt af van de substantie die u tot sap maakt. Het komt van de persschroef die de producten tegen de zeef aandrukt.


De machine vibreert tijdens het maken van sap.

Enige vibratie is normaal. Als u tijdens het sap maken van harde groenten uw hand op de rand tussen de vulopening en het persvat legt, zult u voelen dat er wat beweging tussen deze onderdelen zit. Dit is een normaal effect van de kracht-overbrenging.

Het persvat beweegt en komt los als ik het apparaat in 'REV' zet.

Dit kan gebeuren als de schroef erg vast zat en dat is niet erg. Zet de vulopening en het persvat weer in de juiste positie voor u de machine weer aan zet.

Product specificaties

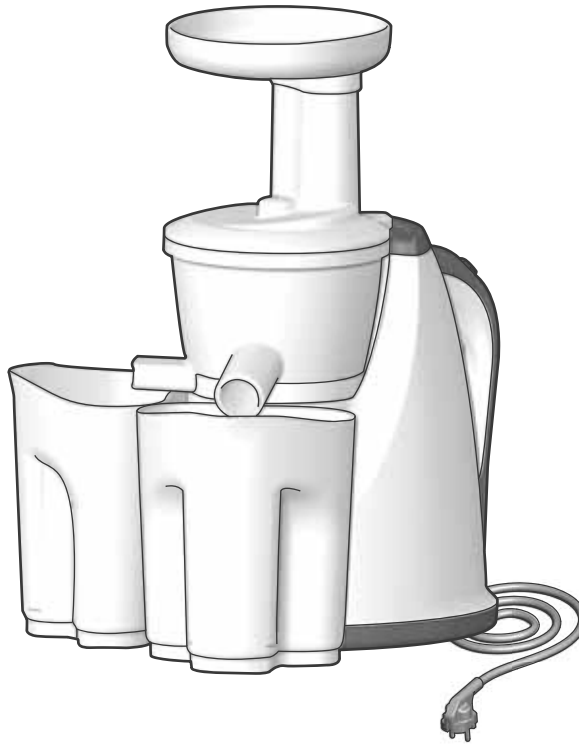

Specificaties	
Product naam	Versapers Slow Juicer
Model naam	Emotion
Voltage	230 V
Spanning	50 Hz
Stroomverbruik	150 W
Toeren per minuut	80 tpm
Electrisch snoer lengte	140 cm
Motor	Enkel Fase Inductie
Gewicht	5.2 kg
	Breedte 17,3 cm
Dimensies	Lengte 25,0 cm
	Hoogte 40,2 cm
Standaard gebruiksduur	Minder dan 30 min. cont.

MEMO

Net als jij is Versapers constant in beweging. We blijven groeien, leren en onszelf ontwikkelen. Voor de laatste informatie over dit product, tips en recepten, bezoek onze website **www.versapers.nl**

We horen graag wat je denkt over de Versapers. Deel alsjeblieft je mening met ons op het online forum en leer want andere Versapers gebruikers hebben gezegd over de Versapers.

Dankjewel!

versapers

Slow juicer

Customer Service Nederland: www.versapers.nl